

Core Diffuser *Pro*

接続設定・使い方ガイド

スマホアプリ「Smart Life」への登録から、
毎日の使い方・お手入れまで。

IN THIS GUIDE

- 01 登録の前に確認すること
- 02 本体を登録する
- 03 本体が出てこないとき
- 04 外出先からの操作と自動オン・オフ
- 05 スマホの通信について
- 06 本体ボタンとアプリでの操作
- 07 自動オン・オフの設定
- 08 オイルの補充とお手入れ
- 09 困ったとき

Lovaroma

Lovaroma® Core Diffuser® Pro L-DP12
2026年10月版 | ここ株式会社



Before *you start*

登録の前に、5つを確認してください

ここが整っていないと、アプリが本体を見つけられず、Wi-Fiの案内画面だけが表示されることがあります。

1 スマホの Bluetooth と位置情報をオンにする

本体は Bluetooth で見つけます。Android では、位置情報がオンでないと見つかりません。



2 Smart Life アプリに使用を許可する

アプリを開いたときの確認画面で、位置情報・Bluetooth・ローカルネットワークの使用を「許可」してください。あとから変える場合は、スマホの「設定」でSmart Lifeを選びます。

3 設置場所に 2.4GHz の Wi-Fi があること／スマホはインターネットにつなぐ

本体は設置場所の2.4GHzのWi-Fiにつないで使います。**Wi-Fiがない場所では登録できません**（登録の途中の「Wi-Fiを選択」は飛ばせません）。スマホは、Wi-Fi・モバイルデータ通信のどちらでつながっていても登録できます。両方オフだと登録できません。

4 Wi-Fi は 2.4GHz を使う（5GHzは使えません）

Wi-Fiの名前とパスワードが正しいかも確認してください。

5 スマホを本体の近く（3m以内、できるだけ近く）に置く

登録中の画面にも「スマートフォンを追加するデバイスの近くに置いてください」と表示されます。

REGISTERED BEFORE? — 前に登録したスマホがあるとき

本体は、**1つのアカウントにしか登録できません**。設置の確認などで別のスマホに登録した場合は、**そのスマホで先に本体を削除してから登録してください**。

01

前のスマホで Smart Life を開き、本体の画面を開く

02

右上のボタンから、編集の画面を開く

03

「デバイスを削除」を押す

削除せずに複数の人で使いたいときは、前のスマホから「デバイスを共有」で、ほかの人のアカウントに共有できます。

Register *your Pro*

本体を登録する（最初の1回だけ）



-
- A** Smart Life を App Store／Google Play で入れ、ログイン（初めての場合は新規登録）します。
-
- B** 本体の電源を入れ、台座の **M/AC ボタン（左）** を**1.5秒長押し**します。AC ランプが点灯したら接続待ちです。
-
- C** スマホを本体の近くに置き、次のページの **1～6** の順に進めます。
-

BASE BUTTONS — 台座のボタン



M/AC LEFT

押すたびに 弱→中→強
1.5秒長押しでアプリ接続
約5秒長押しでリセット
 （長い音）

Power CENTER

1.5秒長押しで 入／切


Timer RIGHT

押すたびに 1→2→4→8時間

STEPS — アプリの手順

-
- 1** 右上の **+** → **デバイスを追加**
-
- 2** 「付近のデバイスを検索しています…」に **本体のアイコン**が出ると、「デバイスは自動的に追加されます」と表示され、そのまま進みます
-
- 3** 「2.4GHz Wi-Fiを選択」で、**設置場所の2.4GHzのWi-Fi名とパスワード**を入れて「確認」。この画面は飛ばせません。途中で終了すると、最初からやり直しになります。
-
- 4** 「デバイスに接続中…」の間は、**スマホを本体の近くに置いたまま**待ちます
-
- 5** 「デバイスの追加に成功しました」と出たら「完了」
-
- 6** 操作画面が開きます。強さ（弱・中・強）・タイマー・電源をスマホで操作できます
-

実際の画面

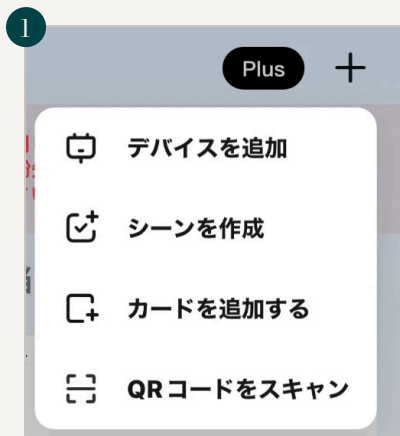

＋ → デバイスを追加



本体のアイコンが出て、自動で追加へ



2.4GHzのWi-Fi名とパスワード → 確認



接続中。スマホは本体の近くに



追加に成功 → 完了




操作画面（強さ・タイマー・電源）

If it *isn't found*

本体が出てこない・Wi-Fiの案内しか出ないとき

「付近のデバイスを検索しています…」の画面に本体のアイコンが出ないときは、下の「手動で追加」からは進めず、次を確認してください。

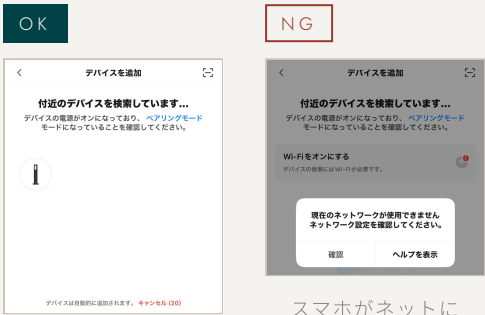

本体のアイコンが
出れば、
自動で追加に進みます

スマホがネットに
つながっていないとき

CHECK — 確認すること

- 01 の **確認1・2**：Bluetooth・位置情報がオンか、アプリに使用を許可しているか
- 01 の **確認3**：スマホがWi-Fiかモバイルデータ通信でインターネットにつながっているか
- 台座の **M/AC を1.5秒長押し**し、ACランプが点灯しているか
- スマホが本体の近く（3m以内）にあるか
- 前に別のスマホで登録していないか。している場合は、そのスマホで「**デバイスを削除**」（01の下）
- それでもつながらないときは、台座の **M/AC ボタンを約5秒長押し**。「ピーッ」と長い音が鳴ったらリセット完了です。もう一度 M/AC を1.5秒長押しして、最初から登録し直してください
- 登録済みののに操作できないときは、Smart Life で一度「**デバイスを削除**」してから、登録し直してください

OTHER CASES — そのほか

こんなとき	確認すること
Wi-Fiへの接続に失敗する	2.4GHzのWi-Fiか。Wi-Fiのパスワードが正しいか
登録後、「オフライン」と出る	本体の置き場所で、Wi-Fiの電波が十分に届いているか（ルーターに近づける）。Wi-Fiの名前やパスワードを変えた場合は、登録し直す
自動オン・オフが動かない	本体がWi-Fi（2.4GHz）につながっているか。「自動化」タブのスイッチがオンか

Wi-Fi & Bluetooth

外出先からも操作できます。スマホの Bluetooth はオンのままに

SCHEDULE — 自動オン・オフ

Wi-Fi

本体が設置場所のWi-Fiにつながっていれば、決めた時間に自動でオン・オフします。スマホが近くになくても、Bluetoothがオフでも動きます。外出先からも、自動オン・オフを作ったり変えたりできます。

設定方法は「07 自動オン・オフの設定」をご覧ください。

CONDITIONS — 動作の条件

スマホの状態	操作	動作
インターネット あり / Bluetooth オン（本体の近く）	アプリでその場で操作	OK 操作できます
外出先・モバイルデータ通信 / Bluetooth オン	アプリでその場で操作	OK 強さ・タイマー・電源を操作できます
インターネット なし / Bluetooth オン	アプリでその場で操作	NG 「Disconnected」となり操作できません
インターネット あり / Bluetooth オフ	アプリでその場で操作	NG 「Disconnected」となり操作できません
スマホが近くにない / Bluetooth オフ	自動オン・オフ	OK 決めた時間に動きます
外出先（モバイルデータ通信）	自動オン・オフの作成・変更	OK 作成・変更でき、時間どおりに動きます

IF THE SCHEDULE DOESN'T RUN

本体の置き場所までWi-Fi（2.4GHz）が届いているか。「自動化」タブのスイッチがオンか。

MANUAL — アプリで、その場で操作するとき

Internet + Bluetooth on

強さ・タイマー・電源は、**外出先（モバイルデータ通信）**からもアプリで操作できます。そのとき、**スマホの Bluetooth の設定はオンのまま**にしてください。

スマホの Bluetooth がオフ、またはインターネットにつながっていないと、操作画面に「Disconnected」と表示され、操作できません。

CONTACT

ここ株式会社 Lovaroma サポート
support@ko-ko.co.jp（平日 11:00～17:00）

実際の画面（外出先からの操作・自動オン・オフ）



外出先（モバイルデータ通信）でも「接続中」。強さ・タイマー・電源を操作できる



スマホのBluetoothがオフだと「Disconnected」。操作できない



操作するときは、スマホのBluetoothをオンに



「スマート」→「自動化」タブ。スイッチが緑なら有効



自動化の設定画面（例：9:00にオン）。外出先からも作成・変更できます

Phone *network*

本体は Wi-Fi、スマホはインターネットにつないで使います

表は、スマホ側の通信の状態ごとの動作です（本体は設置場所の2.4GHzのWi-Fiにつないだ状態）。

REGISTERING — 登録するとき（スマホの通信）

Wi-Fi	モバイルデータ通信	動作
オン	オフ	OK 登録できます
オフ	オン	OK 登録できます
オフ	オフ	NG 登録できません（Bluetoothがオンでも）

OPERATING — 登録したあと操作するとき

スマホの状態	動作
Wi-Fiにつながっている	OK 「接続中」と表示され、操作できます
Wi-Fi・モバイルデータ通信ともオフ（Bluetoothはオン）	NG 「Disconnected」と表示され、操作できません
インターネットあり・Bluetoothオフ	NG 「Disconnected」と表示され、操作できません
外出先（モバイルデータ通信）・Bluetoothオン	OK 「接続中」と表示され、操作できます



登録できないときの表示



操作できないときの表示

SUMMARY

本体には、設置場所の**2.4GHzのWi-Fi**が必要です。スマホは**インターネット（Wi-Fiまたはモバイルデータ通信）**につなぎ、**Bluetoothの設定をオン**にしてください。条件がそろえば、外出先からも操作できます（04）。

Daily use

本体ボタンとアプリで操作する



Power CENTER

1.5秒長押しで 入／切。前回の設定を覚えています

M/AC LEFT

押すたびに 弱→中→強

Timer RIGHT

押すたびに 1→2→4→8時間

STRENGTH — 強さの目安

強さ	噴霧	停止	使いどころ
弱	15秒	200秒	小さめの部屋、ほのかに香らせたいとき
中	40秒	120秒	まずはここから。標準
強	60秒	60秒	エントランスなど広い空間（目安200m³）

IN THE APP — アプリで操作する

- 1 下のメニュー **マイホーム** で「Core Diffuser Pro L-DP12」をタップ
- 2 中央の円に **「接続中」** と出ていれば操作できます
- 3 強さ：弱・中・強のどれか1つのスイッチをオン
- 4 タイマー：1H・2H・4H・8H。選んだ時間で止まります
- 5 いちばん下の **電源ボタン** で 入／切

「Disconnected」と出るときは、スマホの Bluetooth の設定とインターネット接続を確認してください（04・05）。



操作画面（接続中・強さ・タイマー・電源）

Auto on & off

決まった時間に、自動でオン・オフする ① 時刻を決める

最初に一度設定すれば、毎日触らなくても決まった時間に香ります。例：平日の朝9:00にオン。

画面の「営業開始」「営業時間終了」などの名前は一例です。ご家庭でも、同じ手順で問題なくお使いいただけます。

1 下のメニュー スマート → 右上の + → シーンを作成


2 一覧から スケジュール設定 を選ぶ

3 指定時刻 にチェックがあることを確かめ、時間 を押して 9時00分 に合わせて「確認」

4 繰り返し を押して 月曜から金曜まで を選び、前の画面に戻って右上の 確認



＋ → シーンを作成

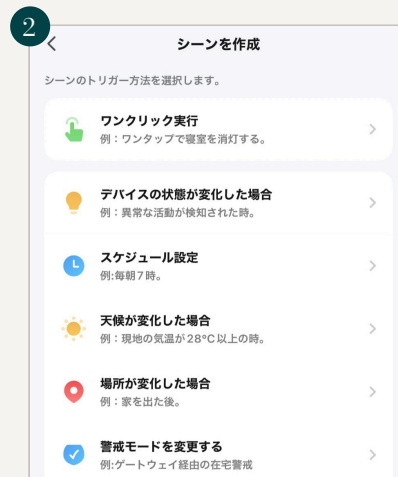


スケジュール設定を選ぶ



指定時刻・時間・繰り返し



時間を合わせて「確認」

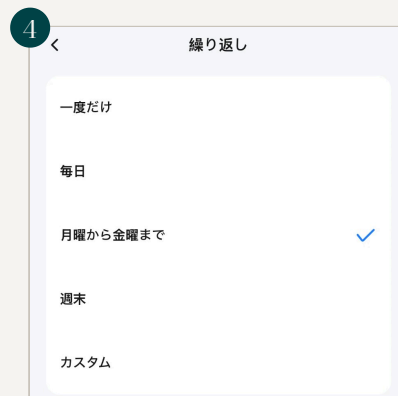

月曜から金曜まで → 戻って「確認」


② 「オンにする」動作を入れて保存する

5 「さらに」の + (タスクを追加) → デバイス

6 単一デバイスを選択 → Core Diffuser Pro L-DP12

7 Switch → ON にチェックして右上の「確認」(Battery Percentage は使いません)


8 「Switch : ON」が入ったら **保存**。名前を入れて「確認」(例：お店・オフィスなら「営業開始 平日」、ご家庭なら「朝 平日」)

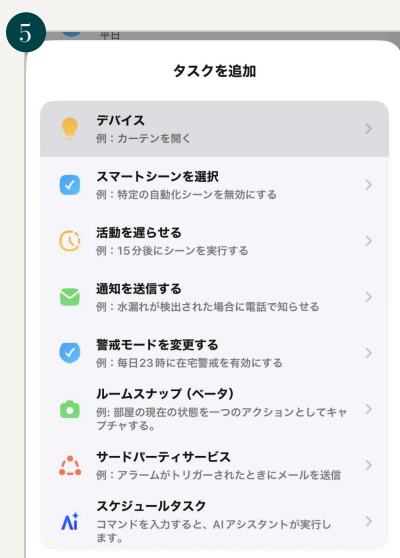


タスクを追加 → デバイス



単一デバイスを選択 → 本体を選ぶ

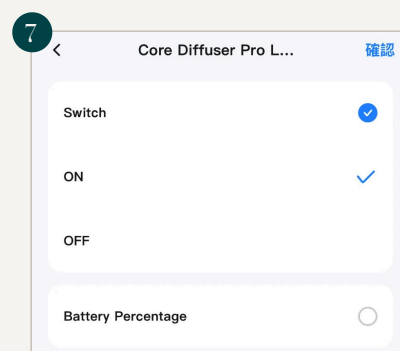


Switch → ON → 確認

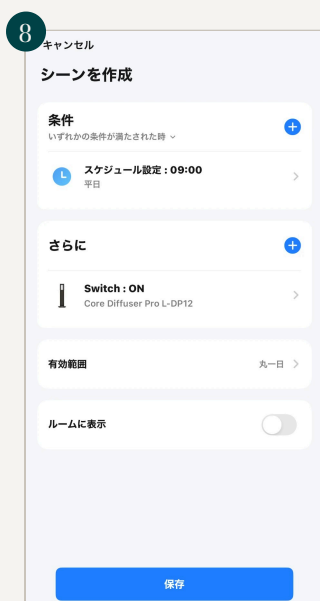

「Switch : ON」が入った画面
→ 保存



名前を入れて「確認」(例：営業開始 平日)

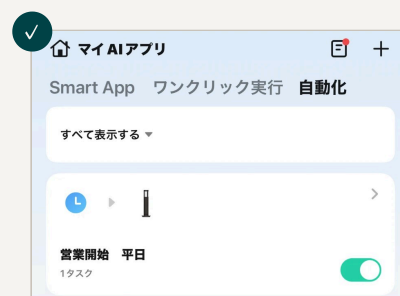



「自動化」タブに並び、スイッチが緑
なら有効

③ オフ用も作り、「自動化」タブで確認する

A オフ用を作る：①②と同じ手順で、時間を **18:00** など終わりの時刻に、Switch を **OFF** にして保存（名前の例：「営業時間終了 平日」「夕方 平日」）

B スマート → 上のタブ「自動化」に、オン用とオフ用が並びます。スイッチが緑なら有効です。押すと中身を確認・変更できます

C 休館日など止めたい日は、ここの **スイッチ** を切るだけ。設定は残ります

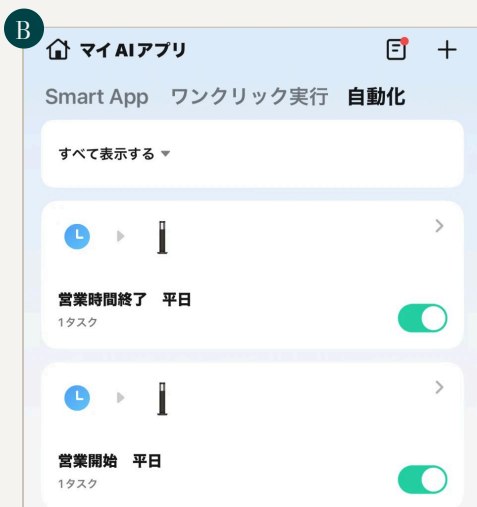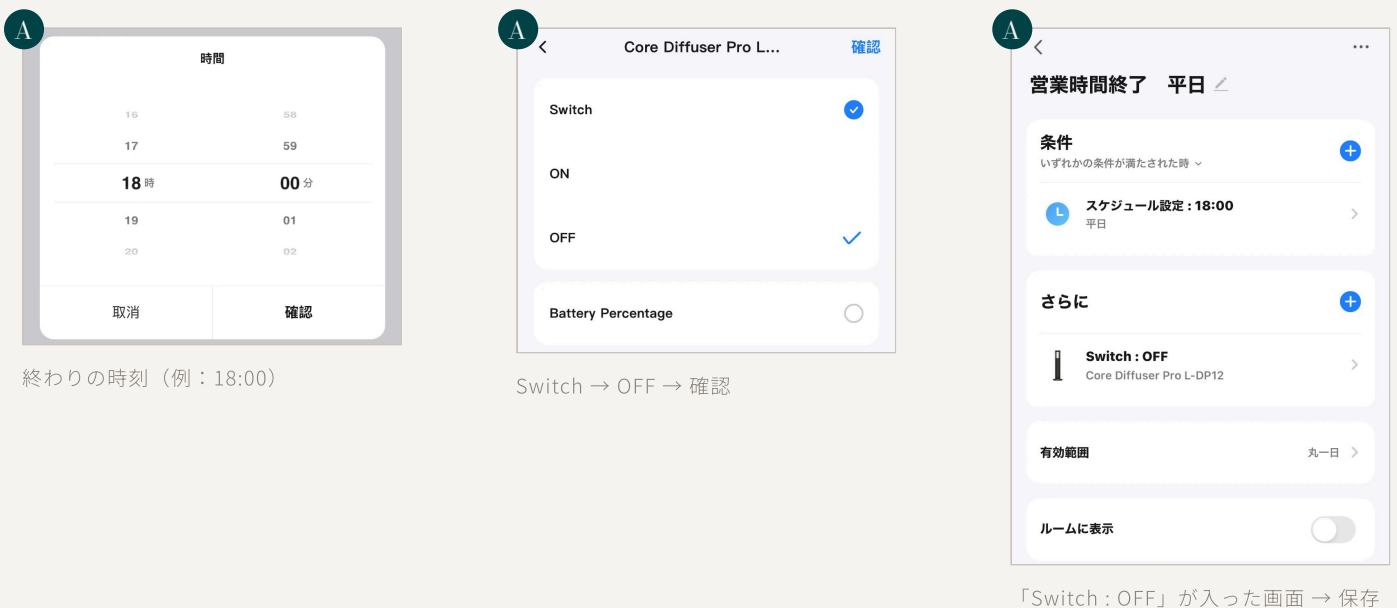

「自動化」タブ。オン用とオフ用が並び、スイッチが緑なら有効

STRENGTH — 強さ

自動でオンになったときは、**最後に使った強さ**で動きます。強さを変えたいときは、先に「06」のアプリ操作で切り替えておいてください。

WI-FI — 動かないとき

自動オン・オフは、本体が **Wi-Fi (2.4GHz)** につながっていれば動きます。モーター保護のため、1日の運転は **8時間以内** がおすすめです。

Oil & care

オイルの補充とお手入れ



REFILL — オイルの補充

- 1 ヘッドを外す：電源を切り、噴霧ヘッドを回してボトルから外す
- 2 オイルを入れる：アルミボトルに入れる。最大100ml
- 3 ボトルを戻す：本体に戻し、噴霧ヘッドをしっかり締める

オイルは入れすぎず、使い切れる量を入れてください（目安：約45日分）。

古いオイルは故障のもとです。酸化してドロドロになると、詰まりの原因になります。本体は必ず立てたまま使い、運転中に逆さまにしないでください。

CLEANING — お手入れ（半年ごと、または香りを変えるとき）

- 1 換気できる場所に移し、オイルボトルを外す
- 2 ディフューザー洗浄液をボトルの3分の1ほど入れて取り付ける
- 3 電源を入れて5～10分運転したら完了。外側は固く絞った布で拭く

洗浄液のご購入・洗浄の動画：

store.lovaroma.jp/products/diffusercleaner100ml

PLACEMENT — 置き場所の目安

窓・空調の吹き出し口の近くは避ける
開けた場所に立てて置く

室温 夏25℃・冬20℃前後

湿度 40～65%

Troubleshooting

困ったときは、まずここを確認してください

アプリにつながらないときは「03 本体が出てこないとき」、操作できないときは「05 スマホの通信について」もご覧ください。

こんなとき	確認すること
アプリに本体を登録・追加できない	リセットしてみてください。 台座の M/AC ボタンを約5秒長押しし、「ピーッ」と長い音が鳴ったらリセット完了です。もう一度 M/AC を1.5秒長押しして、最初から登録し直します。前に別のスマホで登録した場合は、そのスマホで「デバイスを削除」してから（詳しくは「03」）
電源が入らない	ケーブルと電源の接続。タイマーや自動化で止まる時間になっていないか
香りが出ない・弱い	オイルの残量。吸引チューブの緩み・詰まり、パッキンの外れ。「強」にしてみる
決まった時間に動かない	「自動化」タブのスイッチが緑か。本体が Wi-Fi（2.4GHz）につながっているか
アプリに「Disconnected」と出る	スマホの Bluetooth の設定がオンか。スマホがインターネットにつながっているか
オイルが漏れる	噴霧ヘッドとボトルの締め具合。パッキンの変形・破損。本体の傾き
いつもと違う音がする	吸引チューブの緩み。破損していたら使用をやめてご連絡ください

CONTACT — お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

ここ株式会社 Lovaroma サポート

support@ko-ko.co.jp（平日 11:00～17:00）

不具合・故障受付フォーム forms.gle/DKg2MVvaFY2jds5